


# Baustromverteiler OBERÖSTERREICH

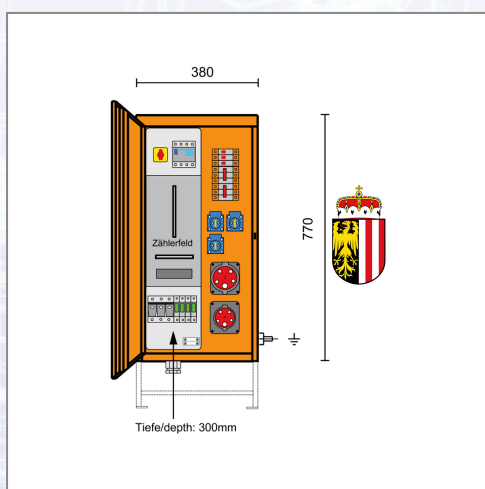

- Versorgungsgebiet: OÖ - Anschlusssicherung: D02 Sicherungslasttrennschalter 35A mit nicht auswechselbaren Passeinsätzen, Anschlussquerschnitt: max. 16 mm<sup>2</sup> Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16 mm<sup>2</sup> 400 V AC - 1 FI 40 A/4/0,03 A therm. fest über alle Ausgänge - 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V, abgesichert über 1 LS 32 A 3p C - 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V, abgesichert über 1 LS 16 A 3p C - 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V IP 54, abgesichert über 3 LS 16 A 1p C - 1 Hauptschalter 3pol. über alle Ausgänge - Farbe: RAL2000, 25 kg, BxHxT: 380x770x300 mm ohne Untergestell.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z690000014	Baustromverteiler OÖ M-AVEV 35/11-3/V1/HS/A	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)